


日産 ADバン(Y12系) エムリットフィルター取り付け方法

★印のついた車種は、全て同じです。

STEP.1 サービスマニュアルに沿って、純正エアコンフィルターを取り外してください。

STEP.2 取り外した純正エアコンフィルターをカッター等により一部切り取ります。

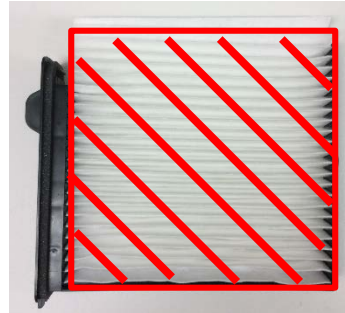


斜線部分を全て切り取ります。簡単です

切り出した前面フラップ部分です。

STEP.3



純正フィルターを取り外した状態です。

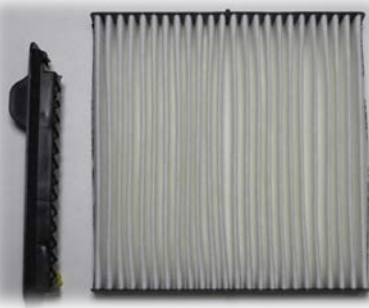

「エムリットフィルター」と「フラップ」配置方向です。



折れ無いように確実に奥まで差し込んで下さい。



D-030使用

フィルターの向きは、矢印が車体前方となります。



パチッと！
ツメが入るまで

フラップ部分は確実に閉じて下さい。

